



ПОЛУЧИТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ГАРАНТИЮ

amarobaby
FOR BABY WITH LOVE



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 3 В 1

WINNIE

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Производитель имеет право вносить в конструкцию и внешний вид изделия изменения, не влияющие на его основной функционал без дополнительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Стульчик предназначен для детей в возрасте от 6 месяцев, весом не более 80 кг.
- Шезлонг предназначен для детей с рождения до 6 месяцев, весом не более 9 кг.
- Стульчик предназначен только для детей, которые умеют сидеть самостоятельно.
- Использовать только в присутствии взрослых!
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
- Сборку должны производить только взрослые. Использование не по инструкции может повлиять на безопасность ребёнка.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Проверьте все составные элементы на их наличие и техническое состояние. При обнаружении повреждений следует прекратить использование!
- Запрещается использовать аксессуары и запчасти, не предоставленные производителем.
- Запрещено использовать вблизи электрических устройств, опасных жидкостей, бытовых приборов, а также рядом с незакрепленной мебелью.
- Не допускается использование вблизи открытого огня и высокотемпературных предметов.
- Чтобы предотвратить серьёзные травмы, убедитесь, что ремень безопасности правильно установлен, и что ребёнок надёжно закреплён в удерживающем устройстве.
- Не позволяйте ребёнку вставать на сам стул и столик от него!
- Не позволяйте ребёнку самостоятельно забираться на стул, играть с ним или висеть на нем.
- Используйте только на ровной устойчивой поверхности.
- Не поднимайте стул с находящимся внутри ребёнком!
- Не кладите на столик сумки, тяжелые изделия-это может привести к опрокидыванию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не используйте шезлонг, когда вес ребенка достиг максимально допустимого!
- Не используйте шезлонг отдельно от основания стула.
- Не переносите шезлонг с находящимся внутри ребенком! Обязательно пристегивайте ремнями безопасности ребенка в шезлонге!
- Регулировку изделия следует производить без находящегося внутри ребенка!


УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Убедитесь, что все фиксирующие устройства работают правильно, и регулярно проверяйте замки и ремни безопасности на износ.
- При обнаружении износа, отсутствия каких-либо крепёжных элементов или прочих повреждениях следует немедленно прекратить использование.
- Регулярно производите очистку сиденья стула от загрязнений.
- Не используйте агрессивные моющие и чистящие средства, достаточно просто протереть стул влажной тканью после использования.
- Насухо вытирайте металлические части, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей и влажных помещений.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ ЧЕХЛА ДЛЯ ШЕЗЛОНГА

- Ручная стирка при 30°. Не отбеливать. Сушка в барабане запрещена. Глажка запрещена. Химчистка запрещена.


ДЕТАЛИ

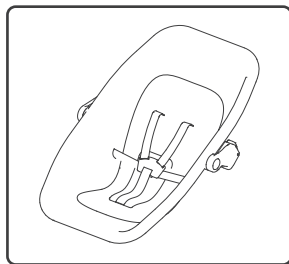

Шезлонг предназначен для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев, весом до 9 кг.

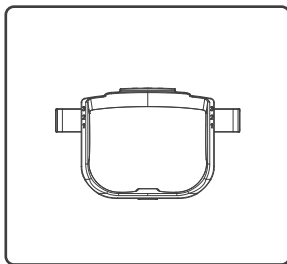


Сиденье-вкладыш предназначено для детей с 6 месяцев.


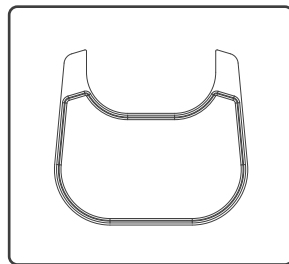


Съемный столик для кормления.


Передние ножки

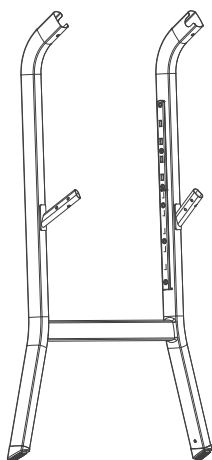

Задние ножки

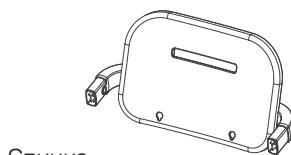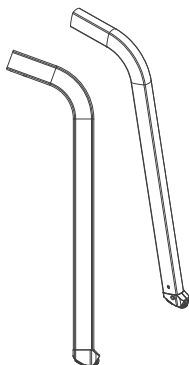

Спинка

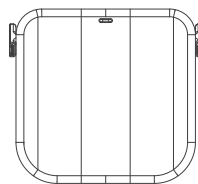

Сидушка




Подножка

- Передние ножки x1
- Задние ножки x2
- Сиденье-вкладыш для малыша x1
- Сидушка x1
- Игрушки x2
- Подножка x1
- Шезлонг x1
- Столик x1
- Спинка x1
- Дуга x1


СБОРКА

Шаг 1. Вставьте задние ножки в передние ножки до характерного щелчка. Убедитесь, что они зафиксированы до конца!

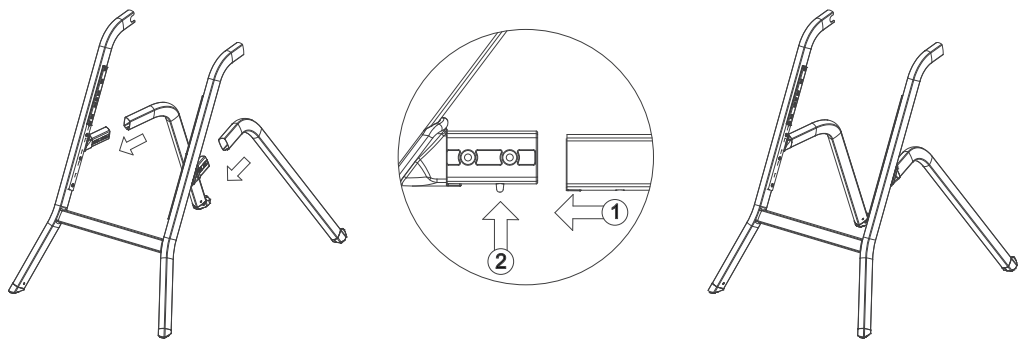


Шаг 2: Вставьте подножку в направляющие по обеим сторонам рамы.

Шаг 3: Нажмите на кнопку, расположенную под подножкой, и установите подножку в нужное положение по высоте.

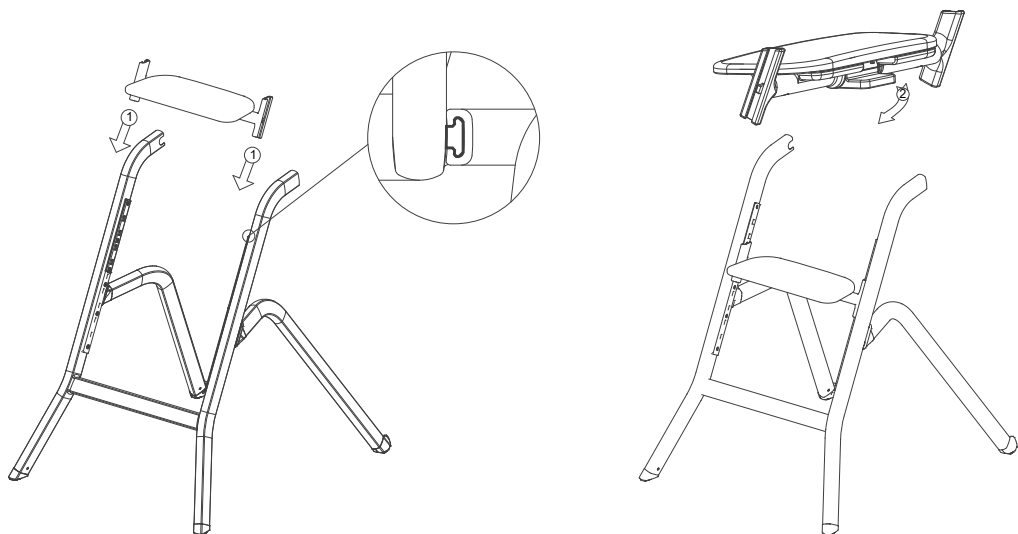


СБОРКА

Шаг 4: Используйте тот же метод для установки сидушки. Сидушка может регулироваться вперед/назад. Для этого необходимо сдвинуть кнопку влево, которая расположена под сидушкой.

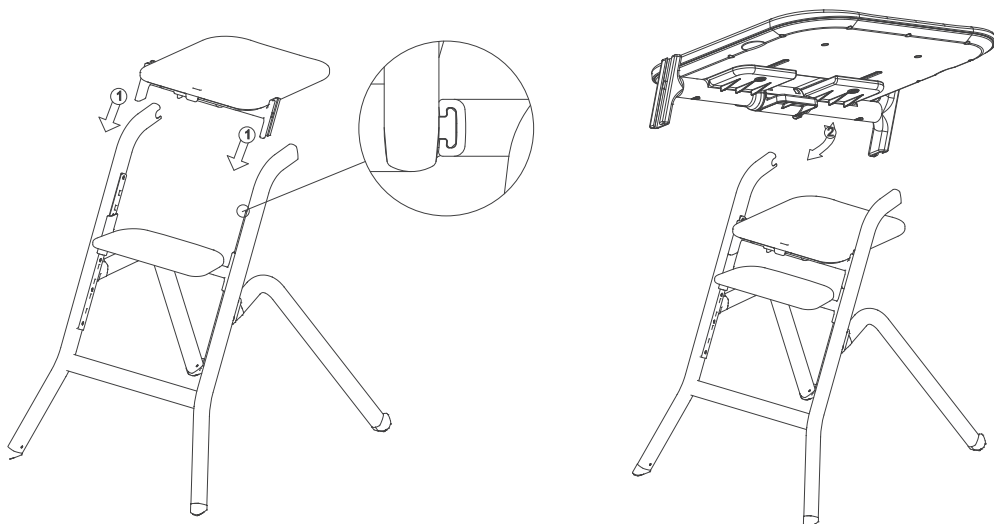


Также сидушка может регулироваться по высоте. Потяните на себя рычаг, расположенный под сидушкой. Отрегулируйте необходимую вам высоту, опуская/поднимая сиденье.

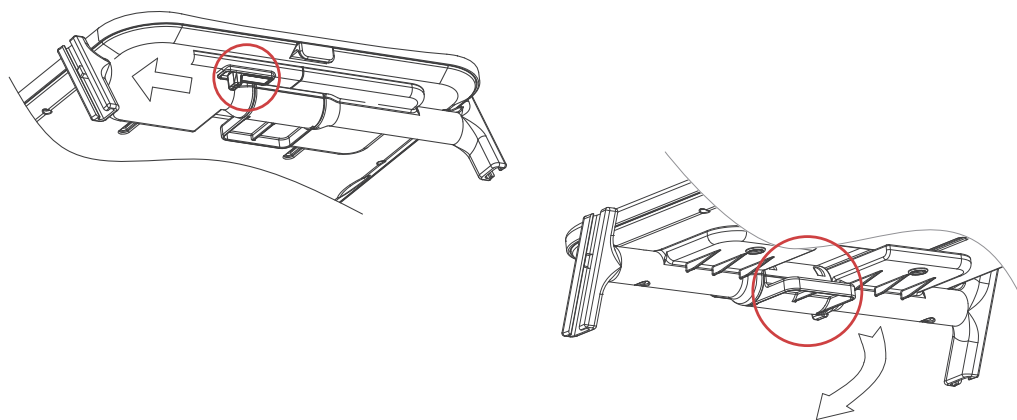


СБОРКА

Шаг 5: Установите спинку, как показано на рисунке. Убедитесь, что спинка вставлена до конца и надежно зафиксирована!

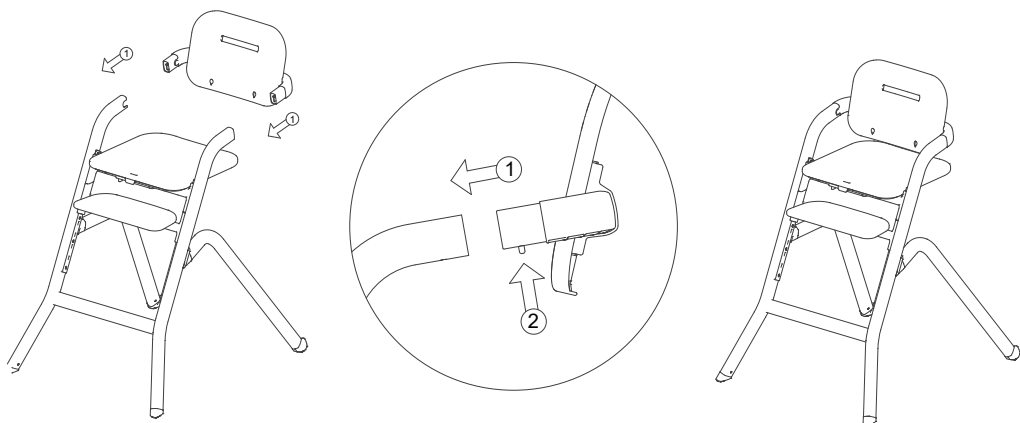

Шаг 6: Установка сиденья-вкладыша для малыша.




- Вставьте крепления сиденья в два нижних отверстия в спинке. Одновременно с этим сопоставьте крепление, которое расположено посередине.
- Затем закрепите боковые крепления до щелчка.
- Последним этапом вставьте ограничитель для ножек в специальное отверстие в основании сиденья.

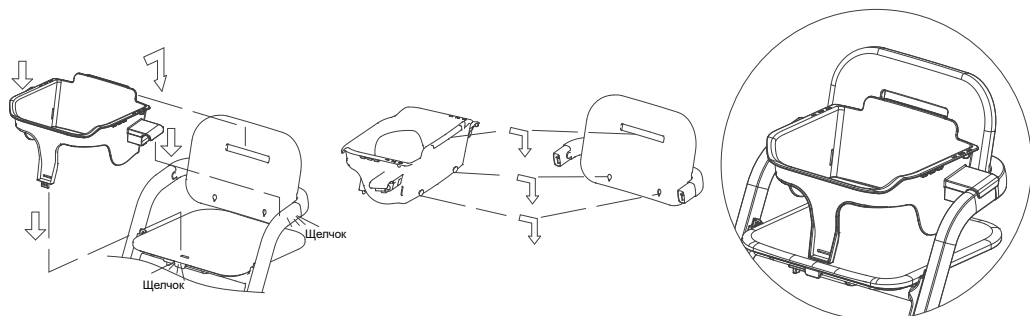


СБОРКА

Шаг 7: Установите столик.

- Зажмите кнопки с обеих сторон под столиком.
- Установите столик. Должны прозвучать характерные «щелчки». Проверьте фиксацию.
- Чтобы регулировать столик вперед/назад нажмите и удерживайте кнопку под столиком, затем двигайте столик в нужное направление.

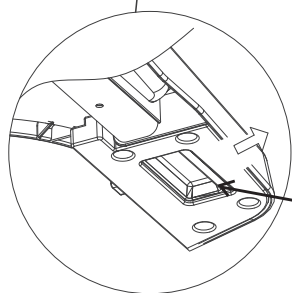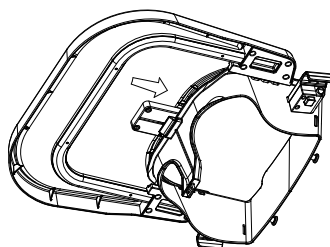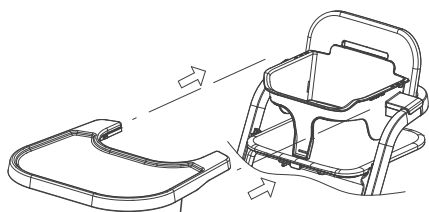


Зажмите

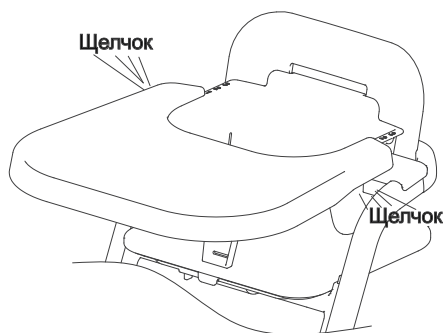

СБОРКА

Шаг 8: Ремни безопасности.

Обязательно пристегивайте ребенка ремнями безопасности!

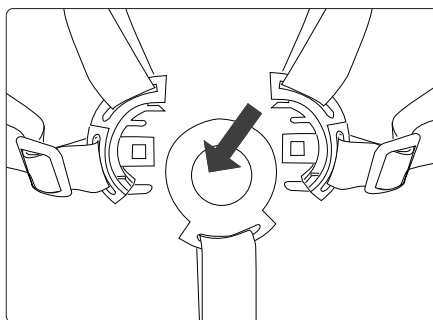


Совместите поясной и плечевой ремни безопасности. Соедините их в центральном замке. Воспользуйтесь центральной кнопкой для открытия замка.

СБОРКА

Шаг 9: Использование шезлонга.

Вставьте крепления шезлонга в предназначенные отверстия в основании стула. При фиксации вы услышите характерные щелчки. Обязательно проверьте фиксацию!


Для того, чтобы снять шезлонг нажмите кнопки, расположенные по бокам. Снимите сначала одну сторону, затем другую.

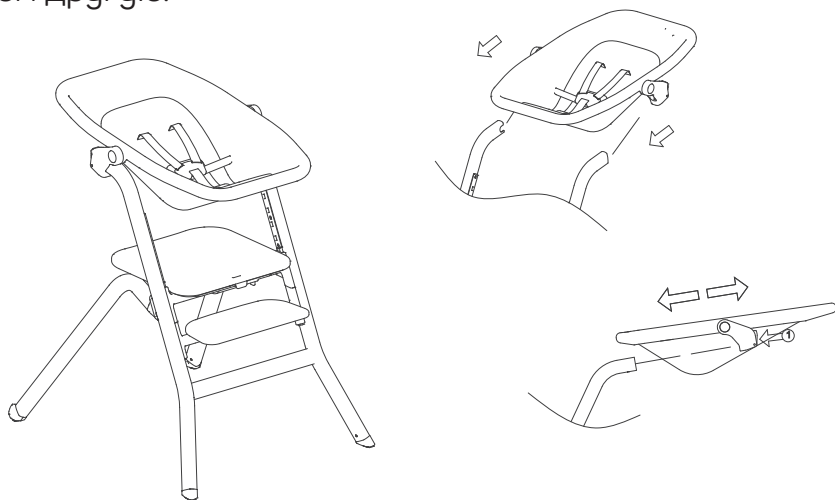


Шаг 10: Регулировка положений шезлонга.

Нажмите кнопки по бокам шезлонга для изменения положения.

Обязательно используйте ремни безопасности!

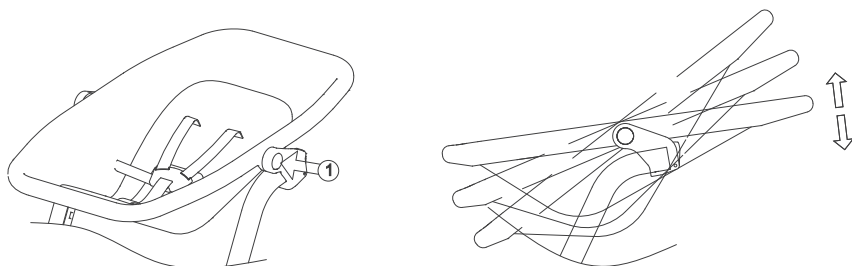

СБОРКА

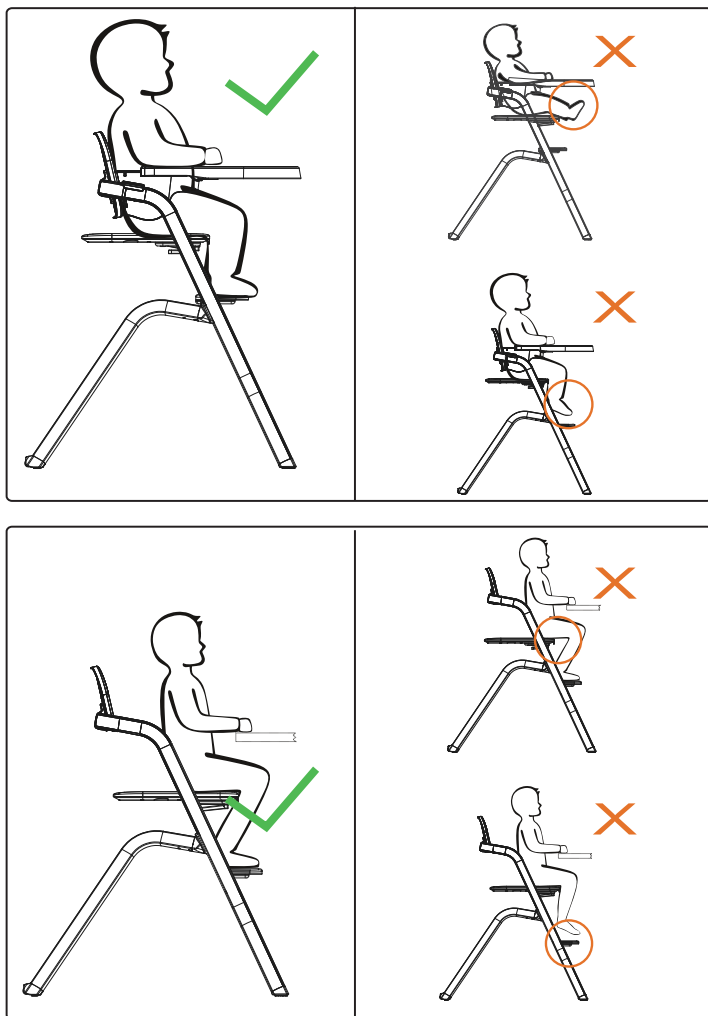

Возраст	Конфигурация
0-6 месяцев	Стул + шезлонг
6-12 месяцев	Стул с сиденьем-вкладышем для малыша + столик
12-36 месяцев	Стул с сиденьем-вкладышем для малыша (можно без столика)
3-12 лет	Стул без сиденья-вкладыша


КАК РАЗОБРАТЬ СТУЛЬЧИК

Шаг 1: Снимите поднос. Затем снимите со стульчика сиденье-вкладыш для малыша:

- С помощью боковых кнопок отстегните сиденье по бокам.
- Отсоедините ограничитель для ног.
- Слегка приподнимите и отсоедините сиденье-вкладыш.


Шаг 2: Снимите спинку.

Нажмите на выпуклые кнопки, расположенные по обеим сторонам, как показано на картинке. Одновременно с этим потяните спинку назад. Снимите сначала одну сторону, затем другую.

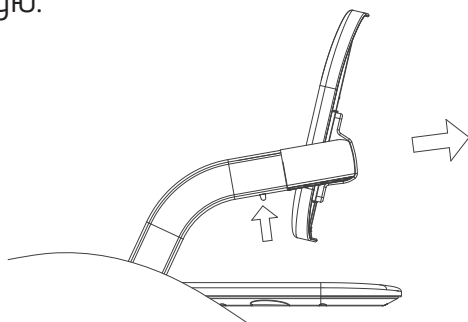

Шаг 3: Снимите сидушку.


Потяните на себя рычаг, расположенный под сидушкой. Поднимите вверх сидушку и вытащите ее из рамы стульчика.

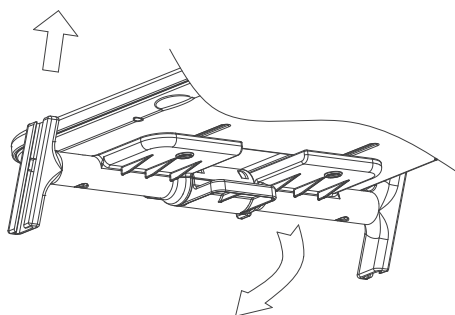

КАК РАЗОБРАТЬ СТУЛЬЧИК


Шаг 4: Снимите подножку.

Потяните на себя рычаг, расположенный под подножкой. Поднимите ее вверх и вытащите из рамы стульчика.

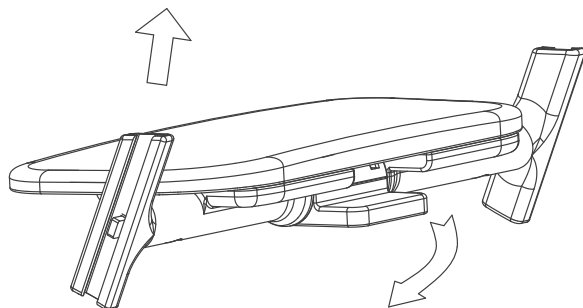

Шаг 5: Разберите раму.

Отделите задние ножки от передних, используя кнопки-фиксаторы.

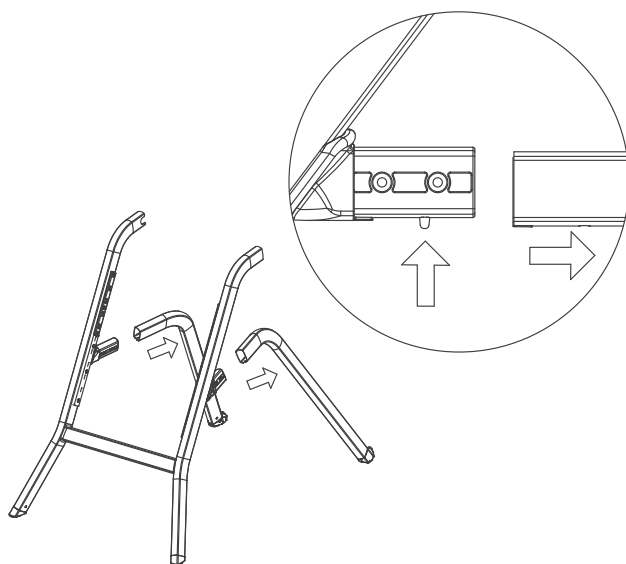

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **Winnie**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный период не продлевается даже в случае ремонта. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя, в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от его сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Изделия с механическими, термическими и химическими повреждениями.
2. Изделия, внутри которых обнаружена влага или следы жидкостей.
3. Изделия, которые подвергались попыткам вскрытия или самостоятельного ремонта.
4. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией, а также отсутствием обслуживания и ухода за изделием согласно инструкции.
5. Поломки и дефекты, вызванные попаданием грязи, пыли и других инородных частиц и предметов в элементы изделия.
6. Ходовую часть изделия: колёса, вилки, крепления колёс, втулки, пружины и т.д.
7. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, ржавчина, выцветание, стирание, повреждение нитей, разрывы материалов и элементов и т.д.
8. Утерю элементов изделия.
9. Корзины для покупок, сумки, рюкзаки, дождевики, москитные сетки, подстаканники и крепления к ним, фурнитуру (молнии, заклёпки, болты, кнопки, замки и т.д.), наклейки, надписи, бирки, ярлыки, документацию, прилагаемую к изделию и упаковку.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ



Зарегистрируйтесь на сайте
AMAROBABY.RU/GARANTY
и получите дополнительную
гарантию на свою покупку.



*Полные условия расширенной гарантии
смотрите на сайте amarobaby.ru/garanty

amarobaby
FOR BABY WITH LOVE

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации.

Дата производства: см. на упаковке

Производитель: Zhongshan Havis daily articles Co., Ltd.

Адрес производителя: Китай, 105, Dongcheng Road,
Xinsheng Village, Xiaolan Town, Zhongshan City, Unit 1

Страна изготовления: Китай.



www.amarobaby.ru