


amarobaby
FOR BABY WITH LOVE

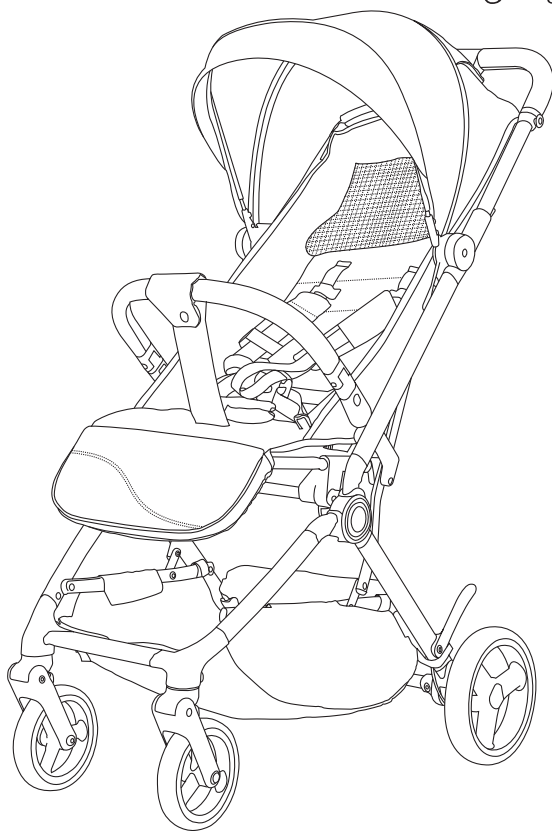

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ

RIDE

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



Детская прогулочная коляска соответствует всем требованиям безопасности.

Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала настоящей коляски.

Производитель имеет право вносить в конструкцию и внешний вид изделия изменения, не влияющие на его основной функционал без дополнительного уведомления.

Срок службы изделия: 3 года.

Внимание! Перед использованием удалите все упаковочные элементы и храните их в недоступном для детей месте.

*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Предназначено для детей от 7 до 36 месяцев, весом не более 22 кг.
- Максимальная нагрузка корзины - 2 кг.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
- Использовать только в присутствии взрослых!
- Сборку должны производить только взрослые. Использование не по инструкции может повлиять на безопасность ребёнка.
- Перед использованием убедитесь, что все устройства безопасности надёжно застегнуты.
- Убедитесь, что ваш ребёнок находится на безопасном расстоянии от коляски во время регулировки, складывания или раскладывания.
- Не разрешайте детям играть с коляской!
- Используйте ремни безопасности!
- Перед каждым использованием проверяйте, что все узлы и части надёжно закреплены и работают исправно.
- Коляска не пригодна для бега и езды на роликах!
- Используйте коляску только на твердой, горизонтальной, ровной и сухой поверхности.
- Всегда используйте систему блокировки во время остановки.
- Не используйте систему торможения во время движения.
- Коляска предназначена только для одного ребёнка. Никогда не допускайте перевозку двух и более детей одновременно.
- Запрещено поперечное и вертикальное укачивание ребёнка в коляске.
- Будьте внимательны при движении через дорогу.
- Не переносите коляску с ребёнком.
- Следует держать ребёнка на руках при передвижении по лестнице, эскалаторе или в лифте.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, сильный ветер, крутые склоны).
- Держите изделие вдали от огня!
- Не облокачивайтесь на ручку коляски, это может повлиять на ее устойчивость.
- Любая дополнительная нагрузка может привести к нарушению стабильности рамы. Не перегружайте коляску! Не вешайте тяжелые вещи на ручку коляски!

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте все составные элементы на их наличие и техническое состояние. При обнаружении повреждений следует прекратить использование!
- Запрещается использовать аксессуары и запчасти, не предоставленные производителем. Производитель не несет ответственности при использовании неоригинальных запчастей, аксессуаров и других компонентов!
- Регулярно проверяйте ремни безопасности, тормозную систему, фиксирующие механизмы. Важно, чтобы все крепежные элементы были закручены и надежно фиксировались.
- Регулярно смазывайте движущиеся части (используйте силиконовую или тефлоновую смазки).
- Обязательно следите за тем, чтобы тормоз и колеса не были изношены.
- Регулярно очищайте все металлические и пластиковые детали.
- Запрещается использовать любые абразивные материалы для очистки рамы! Не используйте агрессивные, спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели для очистки коляски.
- Для очистки всех элементов: тканевых, металлических и пластиковых, используйте влажную мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором.
- В случае, если коляска подверглась воздействию соли, реагентов, соленой воды, песка, ее следует хорошо почистить и высушить.
- Во избежание образования плесени и ржавчины всегда оставляйте коляску полностью сухой после чистки.
- Храните коляску в чистом и сухом месте. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя (используйте дождевик), влаги и высоких температурных перепадов.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом товара, обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен.
- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Правильно утилизируйте изделия! Материалы для утилизации: пластик, текстиль, металл.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

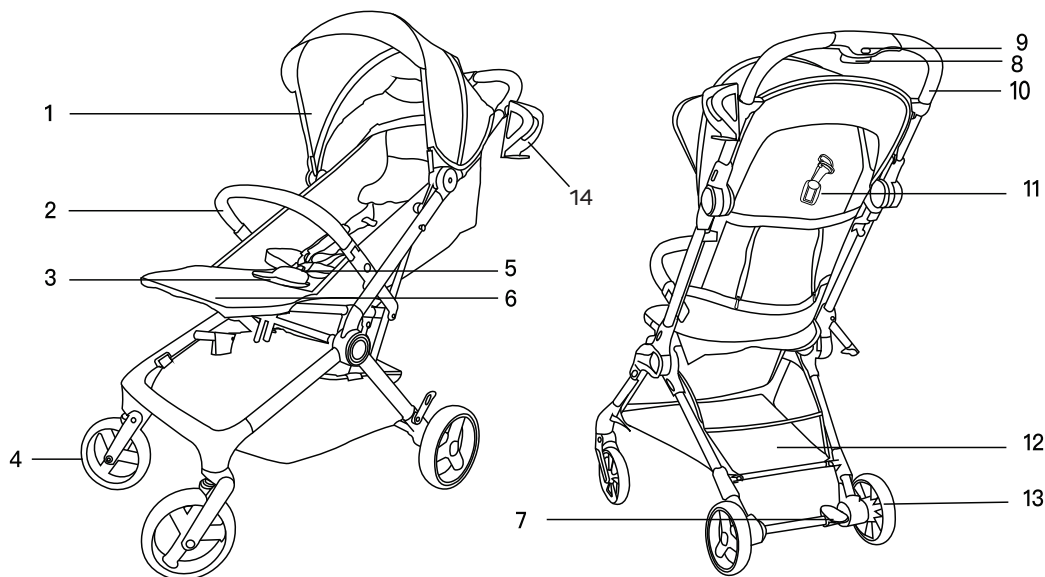

- 1 – Капор
- 2 – Бампер
- 3, 5 – Ремни безопасности
- 4 – Передние колеса
- 6 – Подножка
- 7 – Тормоз
- 8 – Кнопка складывания

- 9 – Кнопка блокировки
- 10 – Ручка
- 11 – Механизм регулировки спинки сиденья
- 12 – Корзина
- 13 – Задние колеса
- 14 – Подстаканник

Комплектация:

Рама коляски – 1шт, передние колеса – 2шт, задние колеса – 2шт, накидка на ножки – 1шт, дождевик – 1шт, москитная сетка – 1шт, подстаканник – 1шт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 1: Подготовка рамы.






Ослабьте фиксатор на раме. Затем, используя кнопки А и В на родительской ручке, раскройте коляску полностью.

Кнопка А-вспомогательная кнопка-блокировка от случайного складывания.

Кнопка В-основная кнопка складывания/раскладывания коляски.

Сначала необходимо зажать кнопку А, затем нажать кнопку В.

Последним этапом раскройте полностью капор коляски, как показано на рисунке. Вы также можете увеличить капор путем раскрытия дополнительного отсека, который расположен за молнией.

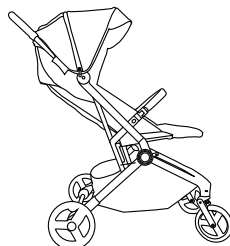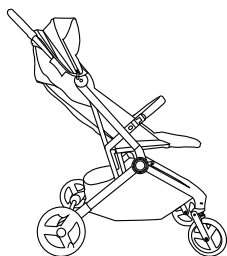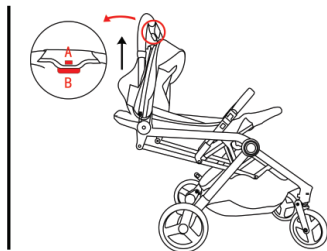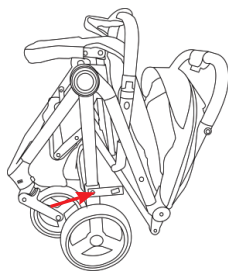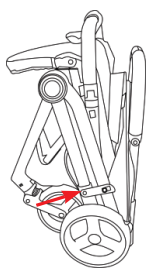

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Шаг 2: Установка/снятие колес.

Установите передние колеса в предназначенное для них отверстие в передней вилке до щелчка. Обязательно проверьте фиксацию!

Для снятия передних колес используйте маленькую кнопку, расположенную рядом с колесом. Ее необходимо зажать и одновременно с этим вытянуть колесо.





кнопка снятия
передних колес

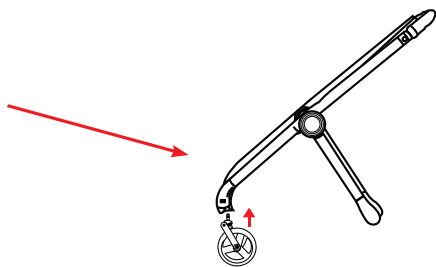


Установите задние колеса в предназначенное для них отверстие до щелчка. Обязательно проверьте фиксацию!

Для снятия задних колес используйте маленькую кнопку, расположенную рядом с колесом. Ее необходимо зажать и одновременно с этим вытянуть колесо.

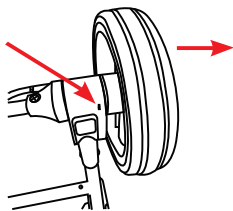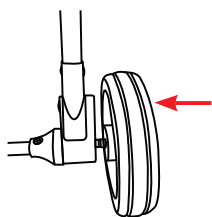


кнопка снятия
задних колес

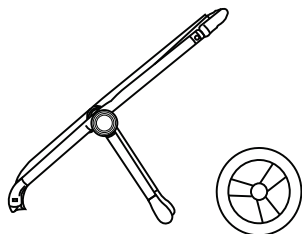

Обязательно следите за чистотой в области соединения колеса и рамы. Не должно быть грязи и посторонних предметов: веток, камней, травы и тп.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 3: Использование ремней безопасности.

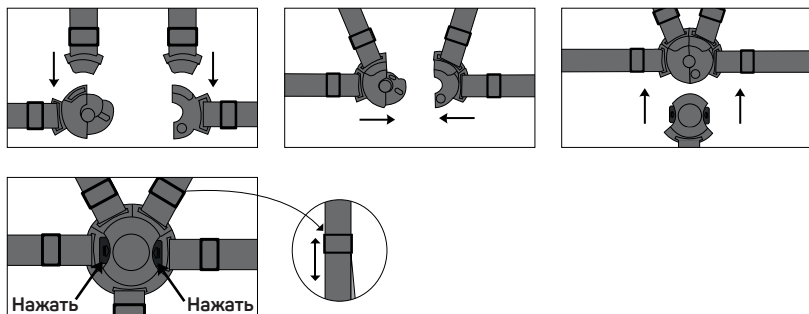


Совместите между собой плечевой и поясной ремни безопасности (слева и справа).

Совместите получившуюся конструкцию в центральном замке. Отрегулируйте ремни безопасности.

Для того, чтобы расстегнуть ремень безопасности, нажмите на боковые кнопки на центральном замке.




Шаг 4: Тормозная система.

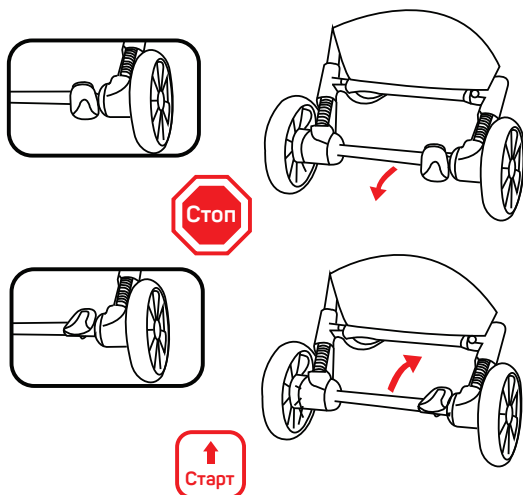

При нажатии на педаль тормоза «вниз» колеса заблокируются. При нажатии на педаль тормоза «вперед» колеса разблокированы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 5: Регулировка спинки.

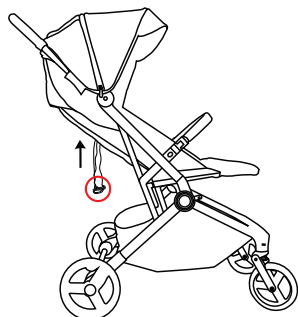
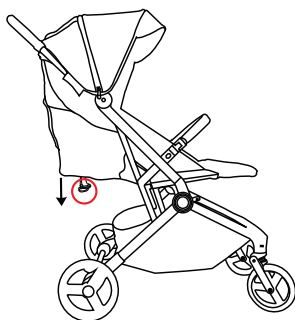
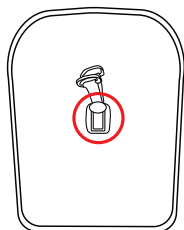


Потяните за ремешок вверх для того, чтобы поднять спинку.

Нажмите на кнопку-рычаг, чтобы опустить спинку.

Обязательно проверяйте зафиксировано ли выбранное вами положение перед тем как посадить ребенка!

Шаг 6: Регулировка подножки.

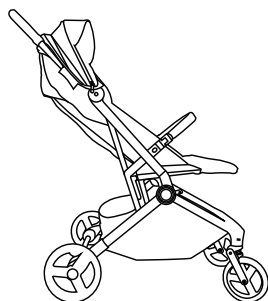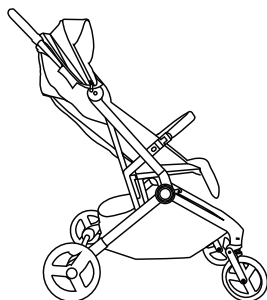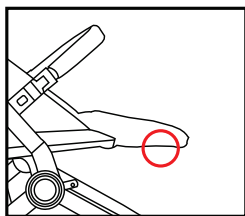


Зажмите специальные кнопки-фиксаторы, расположенные по обеим сторонам под подножкой для того, чтобы отрегулировать ее в нужное вам положение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 7: Использование бампера.


Бампер коляски съемный и может вращаться на 360°. Можно отстегнуть каждую сторону независимо от другой.

Всегда используйте бампер-это безопасность ребенка!

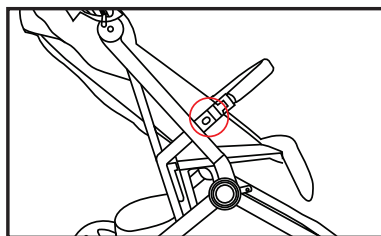

Для того, чтобы отстегнуть бампер, используйте кнопки, которые расположены по обеим сторонам бампера.

Шаг 8: Складывание коляски.

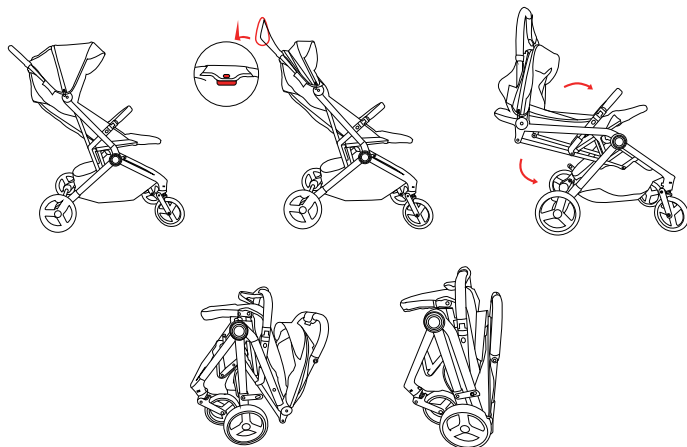

Коляска имеет функцию автоматического сложения-не нужно нагибаться и складывать раму.

При нажатии кнопок А и В коляска сложится сама. Необходимо только слегка «направить» ее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В плохую погоду (дождь, сильный снег) всегда используйте дождевик
- Москитная сетка предназначена для защиты от насекомых
- Не перегружайте карман! Он предназначен для легких предметов, такие как телефон, ключи, кошелек и тп.
- Не перегружайте подстаканник! Будьте аккуратны с горячими напитками!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **Ride**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный период не продлевается даже в случае ремонта. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя, в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от его сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Изделия с механическими, термическими и химическими повреждениями.
2. Изделия, внутри которых обнаружена влага или следы жидкостей.
3. Изделия, которые подвергались попыткам вскрытия или самостоятельного ремонта.
4. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией, а также отсутствием обслуживания и ухода за изделием согласно инструкции.
5. Поломки и дефекты, вызванные попаданием грязи, пыли и других инородных частиц и предметов в элементы изделия.
6. Ходовую часть изделия: колёса, вилки, крепления колёс, втулки, пружины и т.д.
7. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, ржавчина, выцветание, стирание, повреждение нитей, разрывы материалов и элементов и т.д.
8. Утерю элементов изделия.
9. Корзины для покупок, сумки, рюкзаки, дождевики, москитные сетки, подстаканники и крепления к ним, фурнитуру (молнии, заклёпки, болты, кнопки, замки и т.д.), наклейки, надписи, бирки, ярлыки, документацию, прилагаемую к изделию и упаковку.

Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации.

Дата производства: см. на упаковке

Страна изготовления: Китай.



www.amarobaby.ru